

İş Yerinde Yangın Güvenliği: Hayat Kurtaran Rehber

İlk Savunma Hattı (Önleme ve Hazırlık)



Yanıcı Malzemeleri Azaltın ve Yolları Açın
Yangının yakıtını kesmek için yanıcı maddeleri asgariye tutun ve tahliye yollarını her an açık ve erişilebilir bırakın.



Profesyonel Kontrol: Her Yılda Bir

Yangın söndürücüler sadece duvarda asılı duran aksesuarlar değildir; yasalar gereği her yıl bir profesyonel kontrolden geçmelidir.



Bir Saniye Bile Kullanılsa "Boştur"

Sadece bir saniye kullanılan bir söndürücü tüm basıncını yitirebilir; bu yüzden derhal servise gönderilmeli ve yeniden doldurulmalıdır.



Söndürme Birimi (LE) Nedir?

LE, bir yangın söndürücünün gücünü gösteren standart bir ölçüdür, alan büyüdükçe ihtiyaç duyulan toplam LE miktarı artar.

Yangın Anında 3 Kritik Adım



1. Alarm Verin ve Yardım Edin

Önce herkese uyarın, ardından tehlikeye insanlara yardım edin. Ancak kendi güvenliğinizi asla riske atmayın.



2. Kaçış Yolumuzu Güvenceye Alın

Tahliye rotanızı belirleyin ve yangının yayılmasını yavaşlatmak için arkanızda kalan kapıları kapatın.



3. Sadece Güvenliyse Müdahale Edin

Yangın küçükse ve kendinizi tamamen güvende hissediyorsanız söndürmeye çalışın. Aksi takdirde alanı hemen terk edin.

Kişisel Güvenlik: Birin Kiyafetleri Tutuşursa



Dur, Yat ve Yuvarlan

Kıyafetleri tutuşan kişi asla koşmamalı; sabit durmalı, yere yatıp hayatı organlarını korumalı ve yuvarlanarak alevleri boğmalıdır.



Yangın Battaniyesi Yanılgısı

Yanan bir insanın üzerine asla yangın battaniyesi örtmeyin; battaniye ısıyı vücuda hapsederek yanıkların çok daha derin ve ağır olmasına neden olur.

Profesyonel Söndürme Teknikleri



Rüzgarı Arkanıza Alın

Müdahale sırasında rüzgarı arkanıza almak sizi zehirli dumandan korur ve söndürücü maddenin alevlerin merkezine ulaşmasını sağlar.



Yer Yangını vs. Akışkan Yangını

Yerdeki yangına en yakından başlayıp süpürme hareketi yapın. Damlayan veya akan yangınlara ise en üst noktadan (kaynakta) başlayarak aşağıya doğru müdahale edin.



"Boğma" Stratejisi

Yangın büyükse, söndür işleri sırayla kullanmak yerine hepsini aynı anda kullanarak yangını bir anda boğmak çok daha etkilidir.

Yasal Standartlar ve LE Değeri




Minimum 6 LE Kuralı

İş yerlerinde temel koruma eklomanı olarak kabul edilen her bir yangın söndürücü tek başına en az 6 LE değerinde olmak zorundadır.



200 m² Ofis

12 LE
Gerekli Toplam
Söndürme Gücü
2 adet 6 LE'lik
Söndürücü

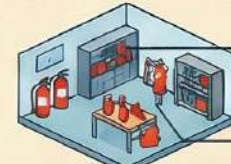

Yüksek Riskli Alanlar

Daha fazla
LE ihtiyacı
Alana özel
risk analizi